

Návod k používání

- Původní návod k používání -

Pneumatická bruska

GDS030-180BXE	6061300A
GDS030-250BXE	6061300D
GDS030-250BXES	6061300B
GDS030-180BXE-8I	6061300C



DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řiďte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

Obsah

1	VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ.....	3
2	BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	4
3	ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU.....	6
4	ROZSAH DODÁVKY.....	6
5	INSTALACE.....	7
6	UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU.....	8
6.1	Příslušenství na zvláštní objednávku.....	8
6.2	Upnutí nástroje / Výměna kleštiny - typ GDS030-180BXE, GDS030-250BXE(S).....	9
6.3	Upnutí nástroje / Výměna kleštiny - typ GDS030-180BXE-8I.....	10
6.4	Připojení / Spuštění brusky.....	10
7	MANIPULACE S VÝROBKEM.....	11
8	ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ.....	11
8.1	Mazací prostředky.....	11
8.2	Díly podléhající opotřebení.....	11
8.3	Plán údržby.....	12
9	DEMONTÁŽ – MONTÁŽ.....	13
9.1	Výkresy náhradních dílů.....	14
9.2	Rozměrové listy.....	24
10	POMOC PŘI PORUCHÁCH.....	26
11	ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ.....	26
12	TECHNICKÁ DATA.....	27
13	ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	30
14	SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI.....	31

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Upínací délka	6
---------------------------------	---

1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).



VAROVÁNÍ

Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.

Zkontrolujte, zda jsou dovolené otáčky nástroje (brousící tělísko, fréza, tvrdokovová fréza) stejné nebo vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.



VAROVÁNÍ

Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!

V případě výměny, resp. montáže nástroje nebo jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dávejte pozor na to, aby se nezachytily.

Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazu odolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B) a ochranu sluchu (podle ČSN EN 458).



Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



EN 149+A1
EN 405+A1
EN 1827+A1



EN 140



EN 136


Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

- Používejte pouze dovolené nástroje s vhodným průměrem stopky. Nevhodné nástroje by mohly způsobit vznik nadměrného množství brusných částic, prachu, vibrací a hluku.
- Před použitím brusky zkontrolujte brusné tělísko, zda není poškozené. Nepoužívejte nějakým způsobem poškozená brusná tělíska.
- Brusná tělíska musí být pečlivě uskladněna a používána podle pokynů výrobce.
- Používejte pouze brusné nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním normám. Tyto výrobky jsou většinou označeny číslem EN-normy a/nebo značkou .
- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje s prošlým datem spotřeby.
- Mezi průměrem stopky nástroje a kleštinou nesmí být chybné slícování.
- Při upínání nástrojů nikdy nepoužívejte násilí.
- Nikdy neodstraňujte z brusky namontované ochranné kryty a zabezpečte jejich řádný stav a umístění, předtím než brusku spustíte. Ochranné kryty by měly být nastaveny tak, aby jiskry či brusný prach odletovaly směrem od těla.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození působením vlhka, mrazu a vysokými teplotními výkyvy.
- Opatřované brusné nástroje by měly být zlikvidovány, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.
- Zajistěte, aby se používaly pouze vhodné upínací příruby a byly v dobrém mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. oděrky z broušení apod.
- Tam kde je předem stanoveno, používejte proložky mezi brusným tělískem a upínací přírubou.
- Upínací příruby příliš neutahujte.
- Udržujte upevňovací příruby a brusné talíře v dobrém mechanickém stavu a v případě opotřebování nebo deformace je vyměňte.
- Pro broušení používejte výhradně k tomu určené brousící nástroje. Vyhněte se broušení okrajem brusného pásu, využívejte co nejvíc prostředek pásu.
- Brusné pásy, které se nepoužívají, by měly být napnuty.
- K tomu aby bylo dosaženo efektivního výkonu brousícího nástroje, zamezte jeho zablokování a nerovnoměrnému opotřebení. V případě potřeby pravidelně orovnejte.
- Brusku spouštějte pouze tehdy, pokud se obráběná součást nedotýká brusného nástroje.
- Před spuštěním brusky zkontrolujte správné upnutí brousícího nástroje. Nechte brusku na zkoušku běžet v zajištěné poloze po dobu 30 s bez zatížení. Přitom držte brusku tak, aby Vás v případě zlomení nástroje nezasáhly úlomky. Pokud pocítíte výrazné vibrace nebo zjistíte jiná poškození ihned brusku vypněte a poté zjistěte příčinu.
- Při obrábění nadržte obrobek nebo brusku příliš pevně a příliš netlačte na brousící nástroj.
- Nezapomínejte na to, že brousící nástroje se mohou broušením stát kontaminovanými.
- Po vypnutí může ještě dobíhat nástroj. Brusku odložte do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví.
- Upozorňujeme provozovatele strojního zařízení na vystavení obsluhy vibracím a hluku.

- Je nutné vzít na vědomí, že nejvyšší přípustná pracovní rychlost malých brusných tělísek při větší upínací délce mezi kleštinou a nástrojem musí být snížena (vyložení nástroje L_0). Musí být dodrženy údaje dané výrobcem brusných tělísek nebo tvrdokovových fréz, i norma ČSN EN 12413. Musí být zajištěno dodržení minimální upínací délky $L_3 \geq 15$ mm (viz obrázek „Upínací délka“).

D = vnější průměr nástroje
 L_0 = vyložení nástroje
 S_d = průměr stopky
 L_2 = délka stopky
 L_3 = upínací délka
 T = délka brusného tělíska

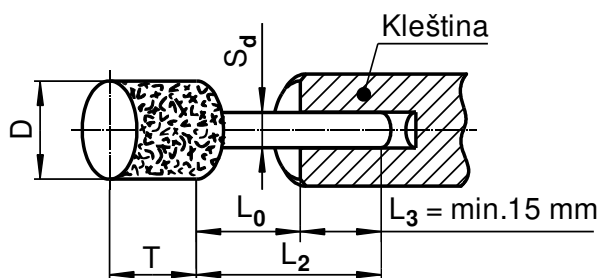

Maximální vyložení nástroje L_0 – 10mm

Obrázek 1 – Upínací délka

3 Účel použití výrobku

Brusky s kleštinou se používají ve spojení s brusnými tělisky a frézami k obrábění plastů a kovů např. ve slévárnách, nástrojárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.

Nesmí být používány rozbrušovací kotouče a rotační nožové nástroje.

Technická data, jakož i údaje k dovoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k používání. **Veškeré uváděné údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015291
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická bruska	6061300A / B / C / D
1	Maticový klíč 10 (pouze typ BXE, BXES)	800402
1	Maticový klíč 14	800410
1	Maticový klíč 12 (pouze typ BXE-8I)	800403
1	Kleština $\varnothing$ 6 mm (pouze typ BXE, BXES)	6014315
1	Kleština $\varnothing$ 8 mm (pouze typ BXE-8I)	830704
1	Vsuvka	6072224
1	Šroubení	6074628

5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světlost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky na 1 m³ spotřeby vzduchu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m ³ /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m ³ /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m ³ /min	G 1/2"	6060872A
13 m ³ /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25μm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

	Třída	Zbytky prachu		Zbytky vody		Zbytkový obsah oleje
		velikost částic μm	max. koncentrace mg/m ³	max. koncentrace g/m ³	rosný bod °C	mg/m ³
S přimazáváním	-4/4	25	10	6	+3	5

6 Uvedení výrobku do provozu



VAROVÁNÍ

Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte podle následujících kroků:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do kleštiny a upevněte (→ *Upnutí nástroje / výměna kleštiny*).



DŮLEŽITÉ

Při výběru tvaru a průměru frézky dávejte pozor na to, aby byl rádius obrobku v otvorech a rozích vždy větší než rádius frézky, neboť se jinak může frézka zadřít a vylomit.

2. Připojte brusku k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek spusťte (→ *Spuštění*).

6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku

GDS030-180BXE, GDS030-250BXE(S)

Označení	Obj. č.
Kleština ø 1/8" (3,175 mm)	6014320
Kleština ø 3/16" (4,763 mm)	6014321
Kleština ø 1/4" (6,35 mm)	6014314
Kleština ø 3 mm	6014316
Kleština ø 4 mm	6014318
Kleština ø 5 mm	6014319

Další průměry kleštin Vám rádi nabídneme na poptávku.



DŮLEŽITÉ

Maximální upínací průměr tohoto typu kleštiny je 1/4" (6,35 mm)

GDS030-180BXE-8I

Označení	Obj. č.
Kleština ø 6 mm	827910
Kleština ø 1/4" (6,35 mm)	830705
Kleština ø 5/16" (7,938 mm)	830706
Kleština ø 3/16" (4,763 mm)	6014287
Kleština ø 9 mm	6014291



DŮLEŽITÉ

Maximální upínací průměr tohoto typu kleštiny je 9 mm)

6.2 Upnutí nástroje / Výměna kleštiny - typ GDS030-180BXE, GDS030-250BXE(S)




UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže se může kleština vzpříčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

1. Odšroubujte ze vřetena převlečnou matici (pravý závit) včetně kleštiny.
2. Vytlačte kleštinu z matice.
3. Vezměte novou kleštinu a vtláčte ji do matice dokud neuslyšíte zaklapnutí.
4. Našroubujte matici včetně kleštiny na vřeteno.

Matice včetně kleštiny

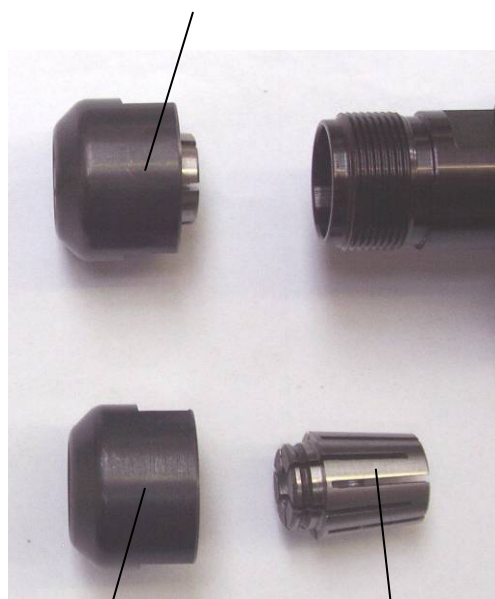

Matice

Kleština

Kleština s převlečnou maticí	Průměr „X“ (mm)	Doporučený utahovací moment (Nm)
	ØX = 9,6mm	ca 8
	ØX = 16,1mm	ca 35

Tabulka 1 – Uťahovací momenty

6.3 Upnutí nástroje / Výměna kleštiny - typ GDS030-180BXE-8I



UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže se může kleština vzpříčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

Upnutí nástroje:

1. Vložte frézu popř. broušící tělísko se stopkou do kleštiny.
2. Dodržujte upínací délku min. 15 mm!
3. Nástroj upněte pomocí dodaných klíčů.
4. Dbejte na doporučený utahovací moment pro kleštinu.

Výměna kleštiny:

5. Odšroubujte ze vřetena kleštinu (SW 12, pravý závit).
6. Vezměte novou kleštinu a našroubujte ji do vřetena.

Kleština se závitem	Závit „X“	Doporučený utahovací moment (Nm)
	X = M6 x 0,75 (LH)	cca 3,5
	X = M8 x 0,75 (LH)	cca 8
	X = M9 x 1 (LH)	cca 9
	X = M12 x 1 (LH)	cca 11

Tabulka 2 – Utahovací momenty

6.4 Připojení / Spuštění brusky

- Výrobek připojte pomocí vsuvky na příslušnou rychlospojku.
- Otevřete uzavírací ventil pro přívod stlačeného vzduchu (provozní tlak max. 6,3 baru). Provozní tlak nižší než 5 baru má za následek snížení výkonu!
- Výrobek má páčkové spuštění. Uvedení do chodu provedete stiskem páčky.

7 Manipulace s výrobkem

Výrobek používejte pouze v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy o údržbě.

Při práci výrobek nepřetěžujte. Vysoké otáčky s malým přtlakem jsou lepší než nízké otáčky s vysokou přtlakovou silou.

Výrobek držte tak, aby se kleština ani vřeteno nedotýkaly obrobku. Tímto způsobem zabráníte zbytečnému opotřebení výše uvedených součástí a kuličkových ložisek.

Při frézování (broušení) v dutinách a drážkách nepatrně pohybujte nástrojem tam a zpět.

8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



Přečtěte si návod k používání/bezpečnostní předpisy!

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v brožuře 016000. (viz kapitola „Údržba a ošetřování“).

8.1 Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro...	Mazání vzduchu
	Označení/Obj. č.
Standardní použití	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ (1 l) / 6074291

8.2 Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
4	Lamela	6012887
1	Sítka 65µm	6078645

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků a pružin.

8.3 Plán údržby

První údržba by měla být provedena po 500 provozních hodinách. Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

Výrobek

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	před začátkem práce	
2.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	pravidelně	
3.	Kontrola, čištění a mazání (jednosměnný provoz)	po 500 provozních hodinách/ nejpozději po 6 měsících	Kontrola, popř. výměna dílů podléhajících opotřebení Vyčistit části motoru a převodovky
4.	Vyčistit části motoru	před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
5.	Výměna tlumiče hluku	nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se tento interval příslušně zkracuje
6.	Kontrola hodnoty otáček a vibrací	po montáži	Důležité: Před zkušebním chodem odmastěte kleštinu (je-li použita)

Při poruchách doporučujeme zaslat výrobek do opravy.

Údržbová jednotka a napojení vzduchu

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače	denně	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
2.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
3.	Kontrola stavu tlakové hadice a těsnosti spon na jejich koncích	pravidelně	

9 Demontáž – Montáž

(→ Seznam/y náhradních dílů)



VAROVÁNÍ

Výrobek se může spustit. Možnost vážného poranění.

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.




DŮLEŽITÉ


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.
Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.

Zašlete výrobek k demontáži a montáži do firmy DEPRAG.


9.1 Výkresy náhradních dílů

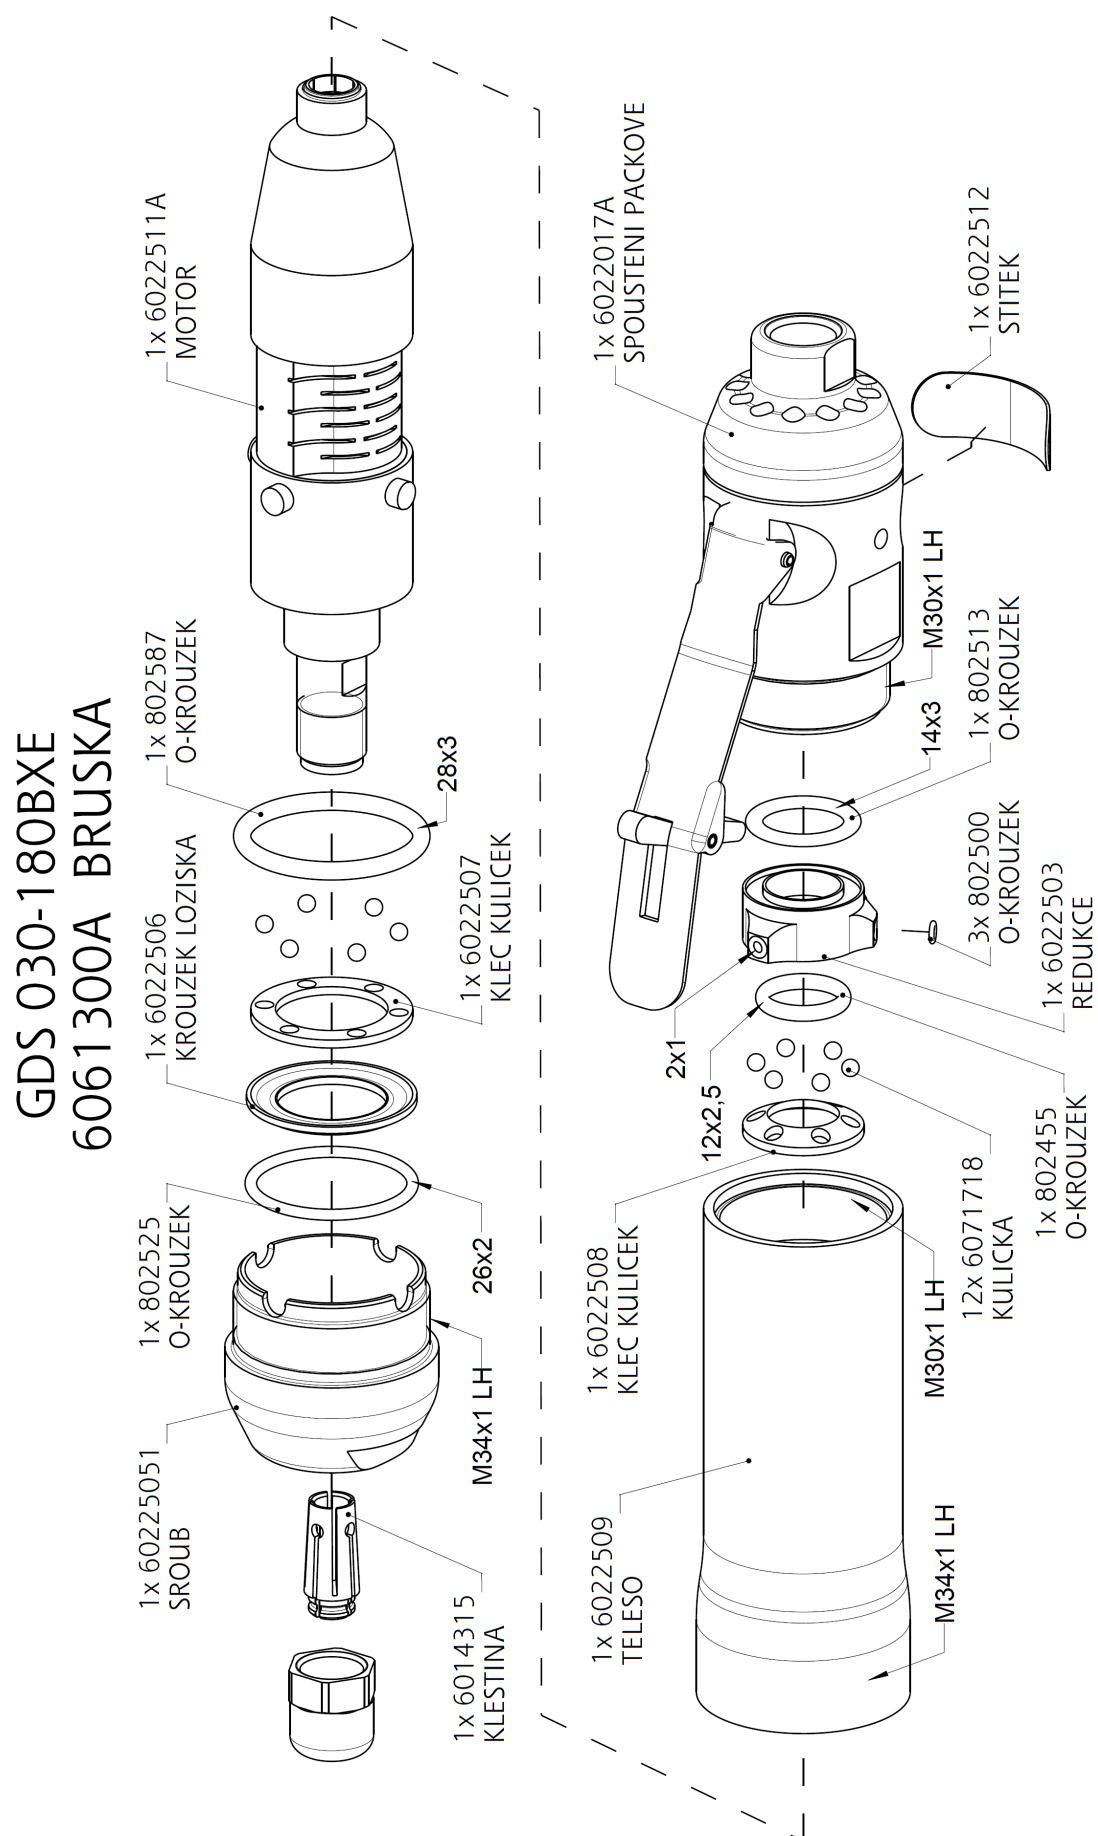


GDS030-250BXE 6061300D BRUSKA

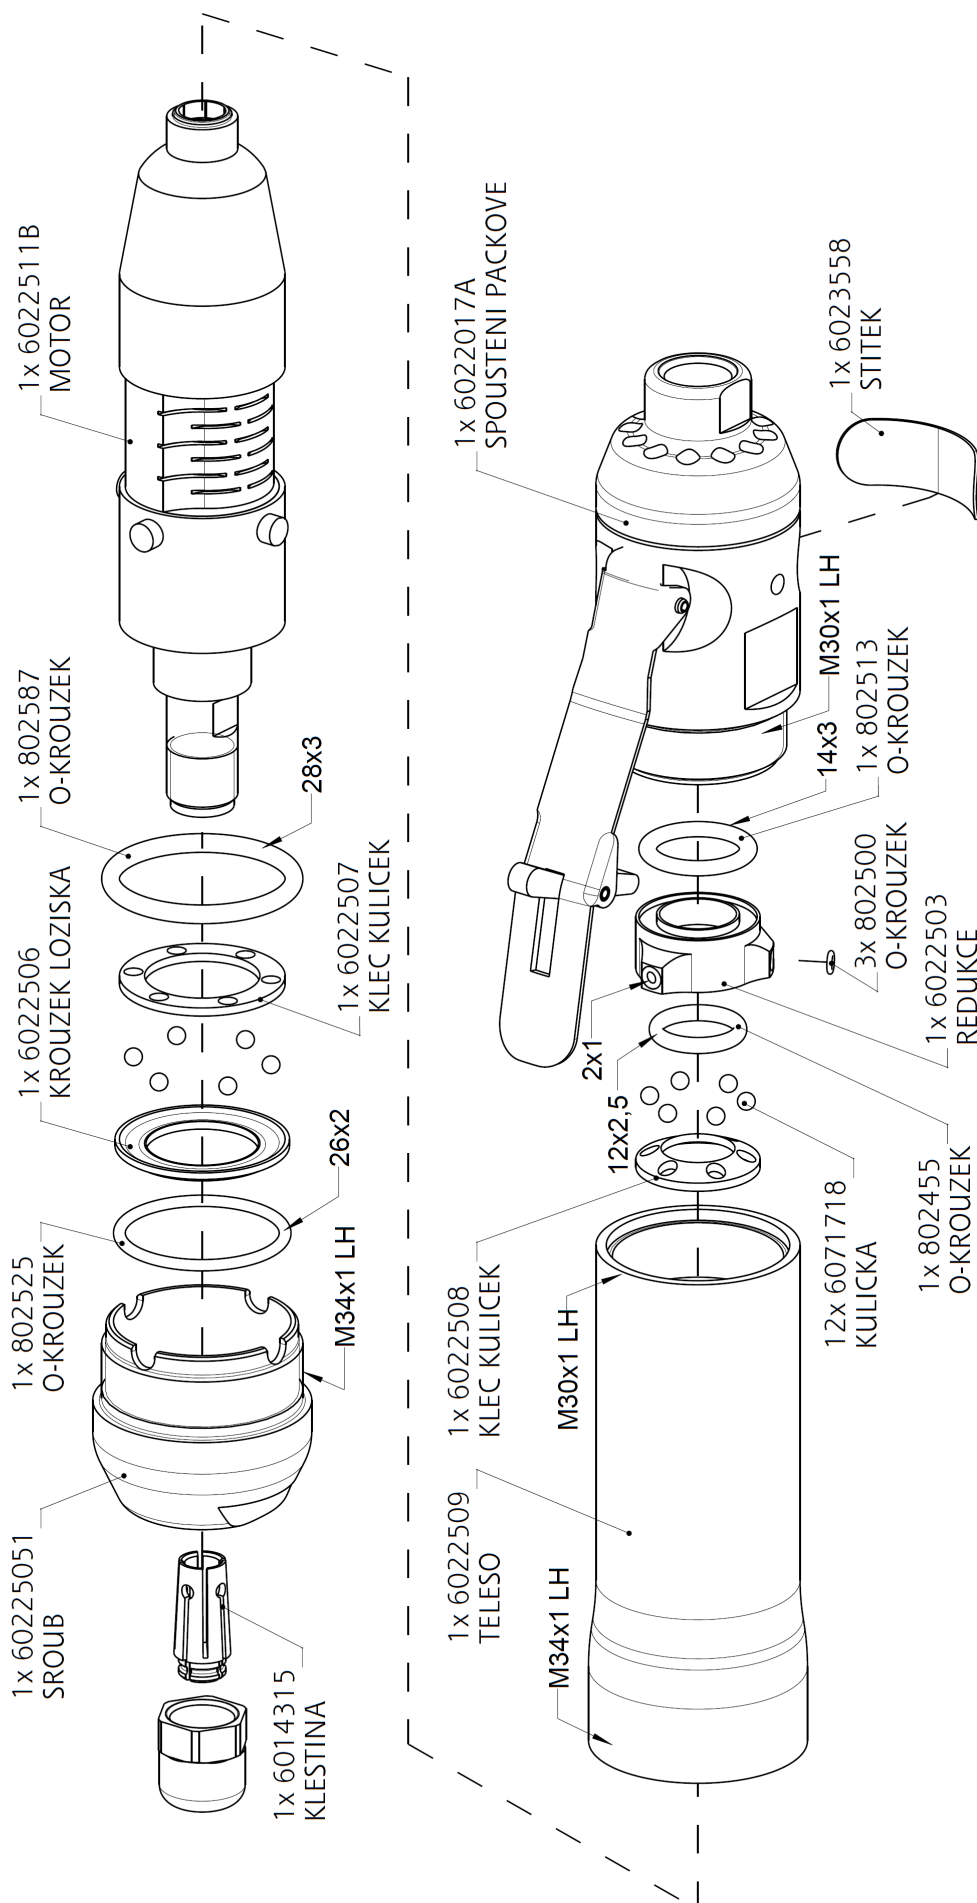


GDS030-250BXES 6061300B BRUSKA

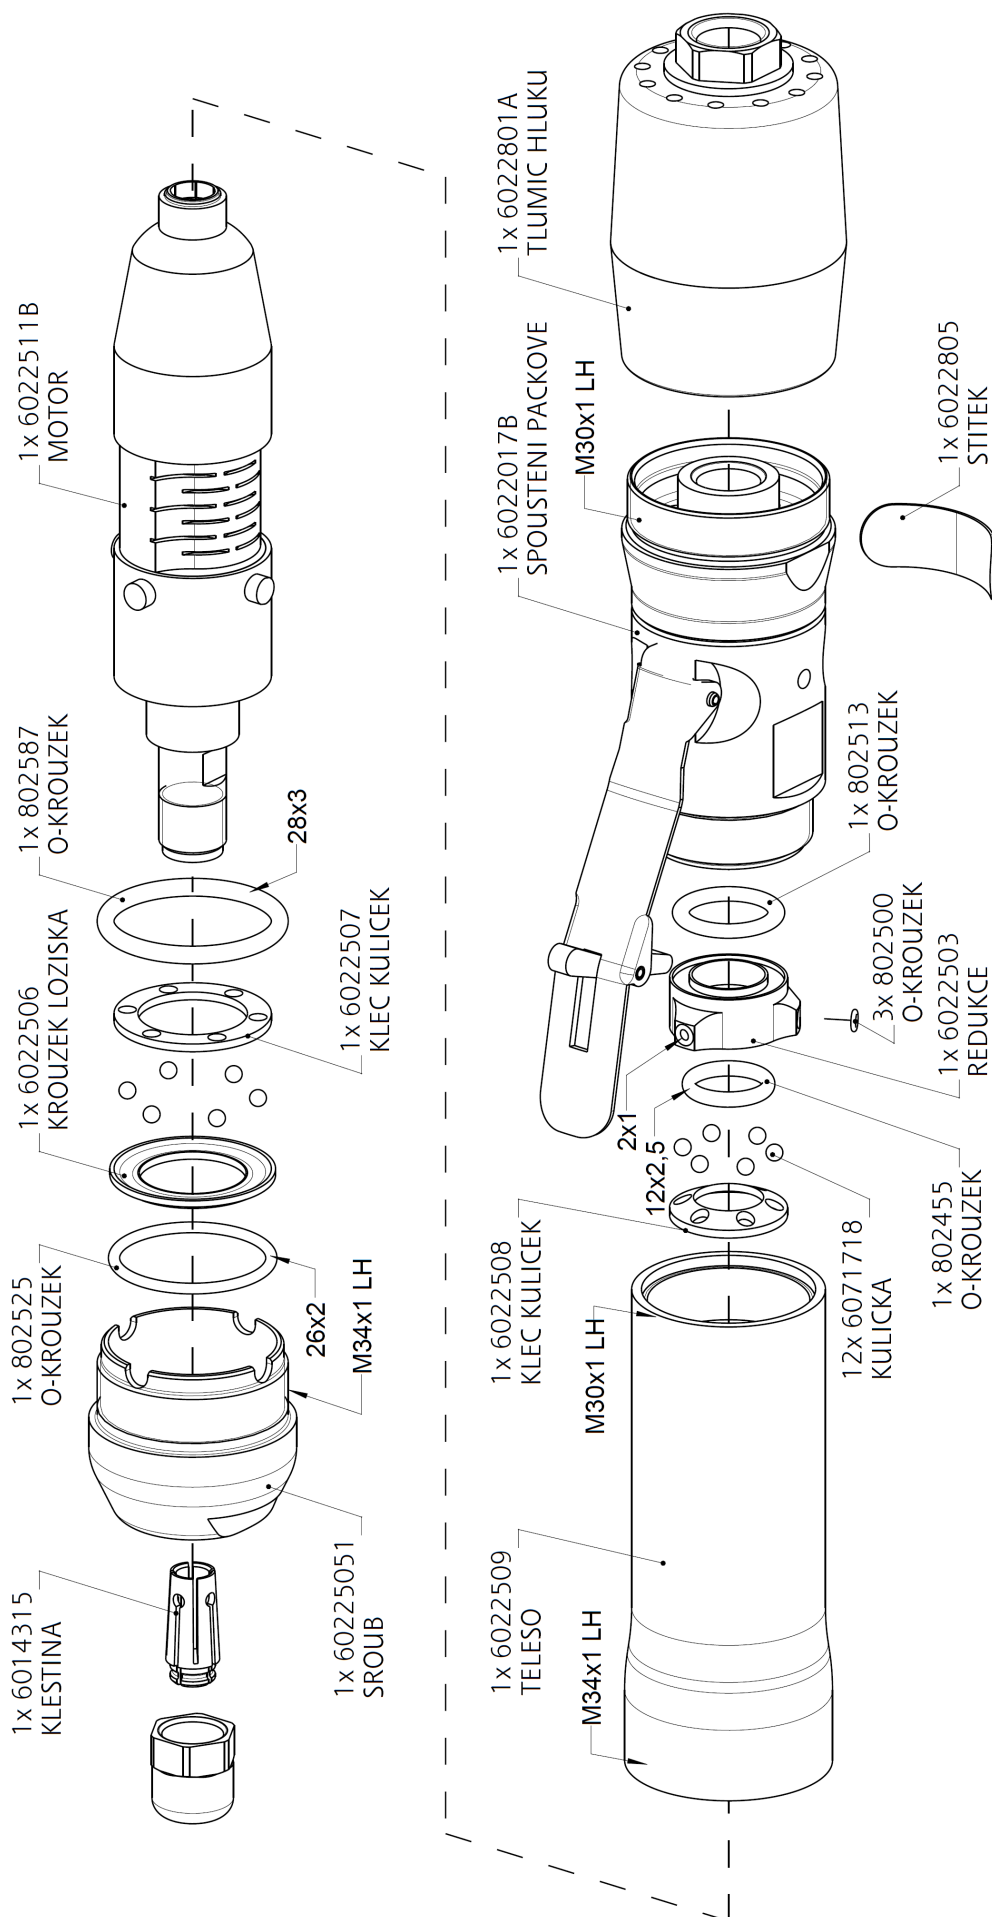


GDS 030-180BXE-8I 6061300C BRUSKA

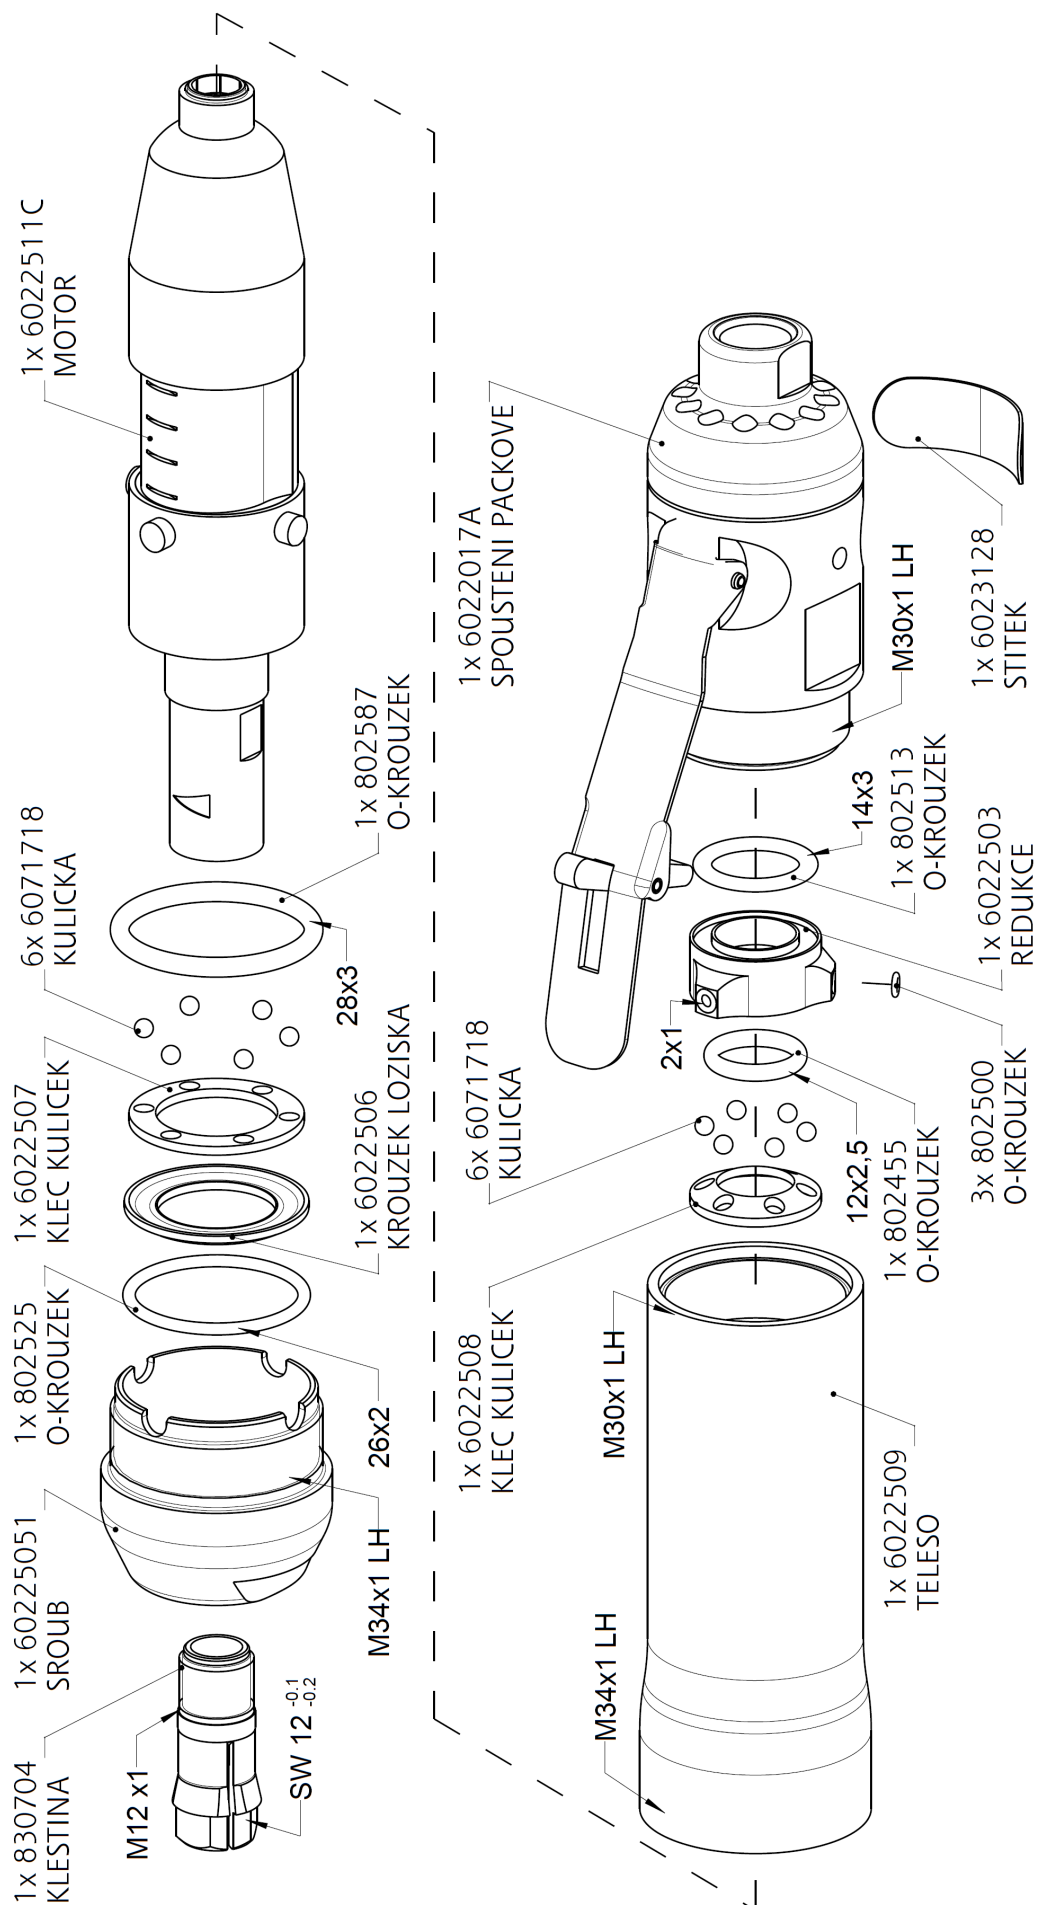


6022511A MOTOR

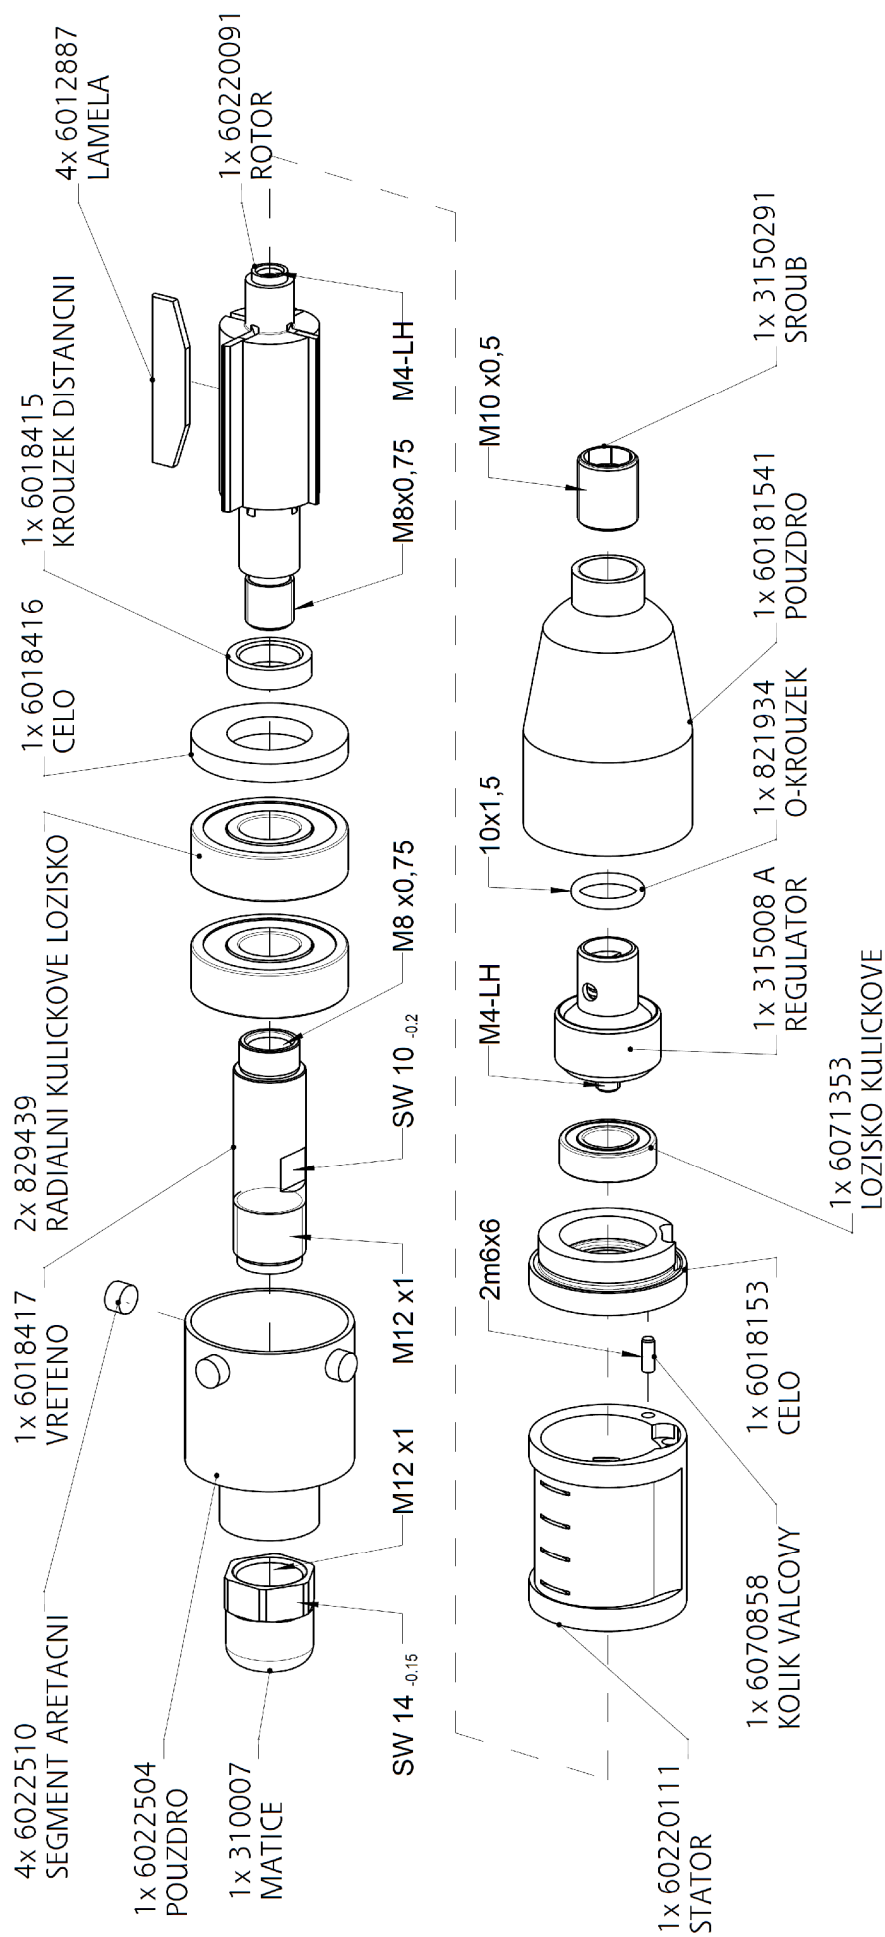


6022511B MOTOR

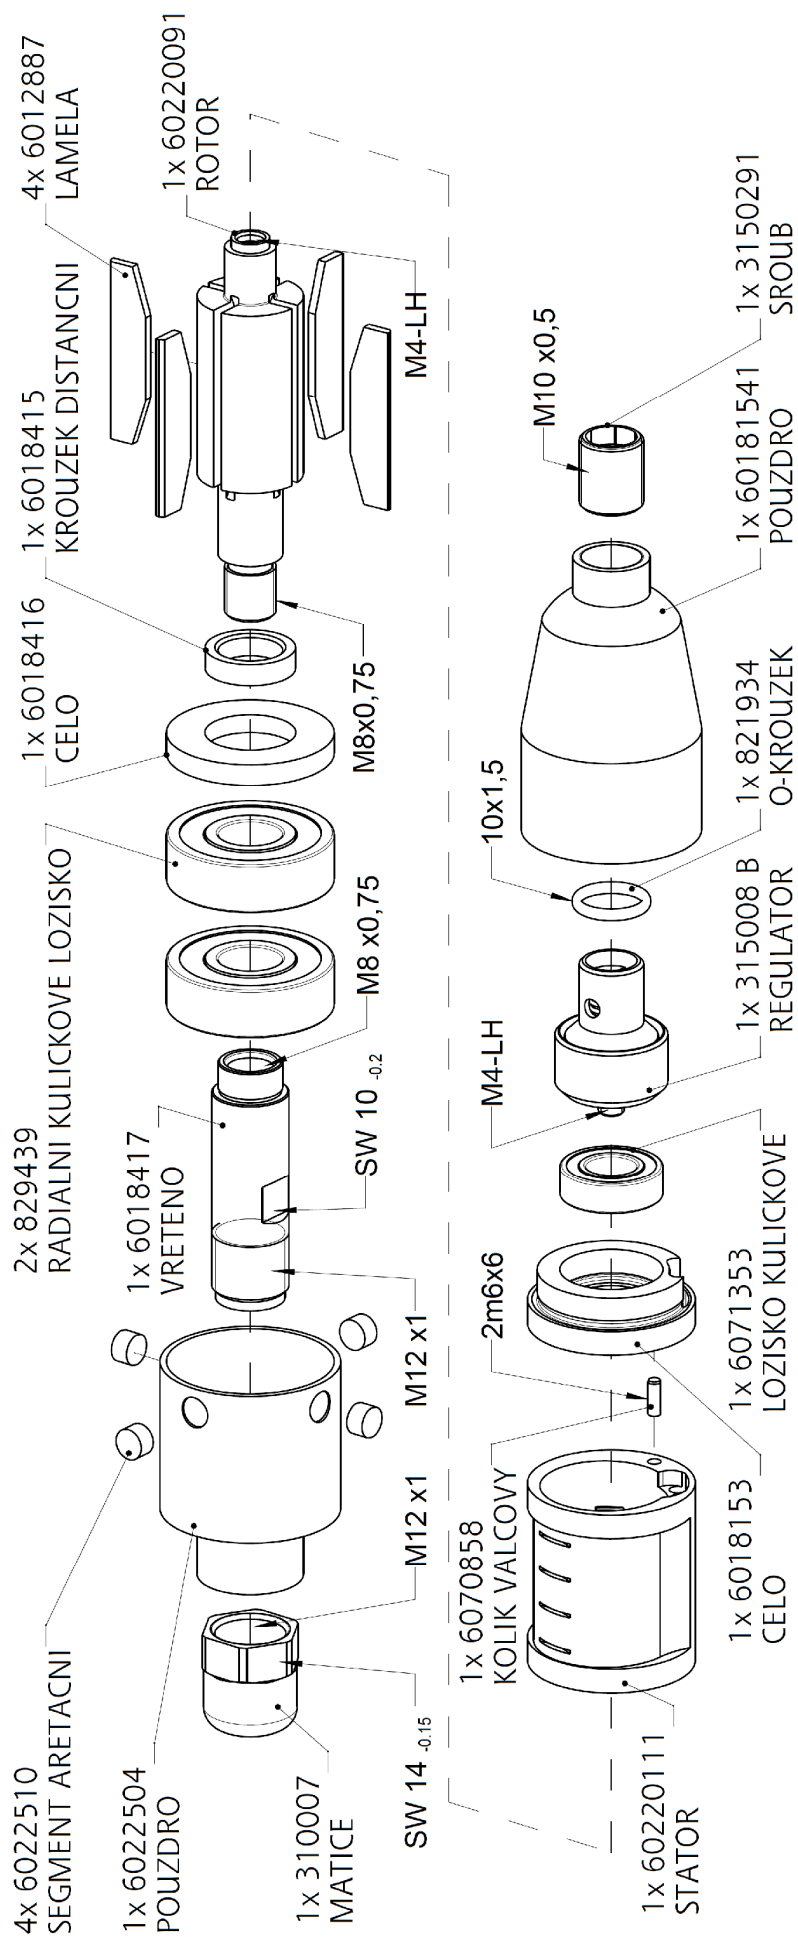


6022511C MOTOR

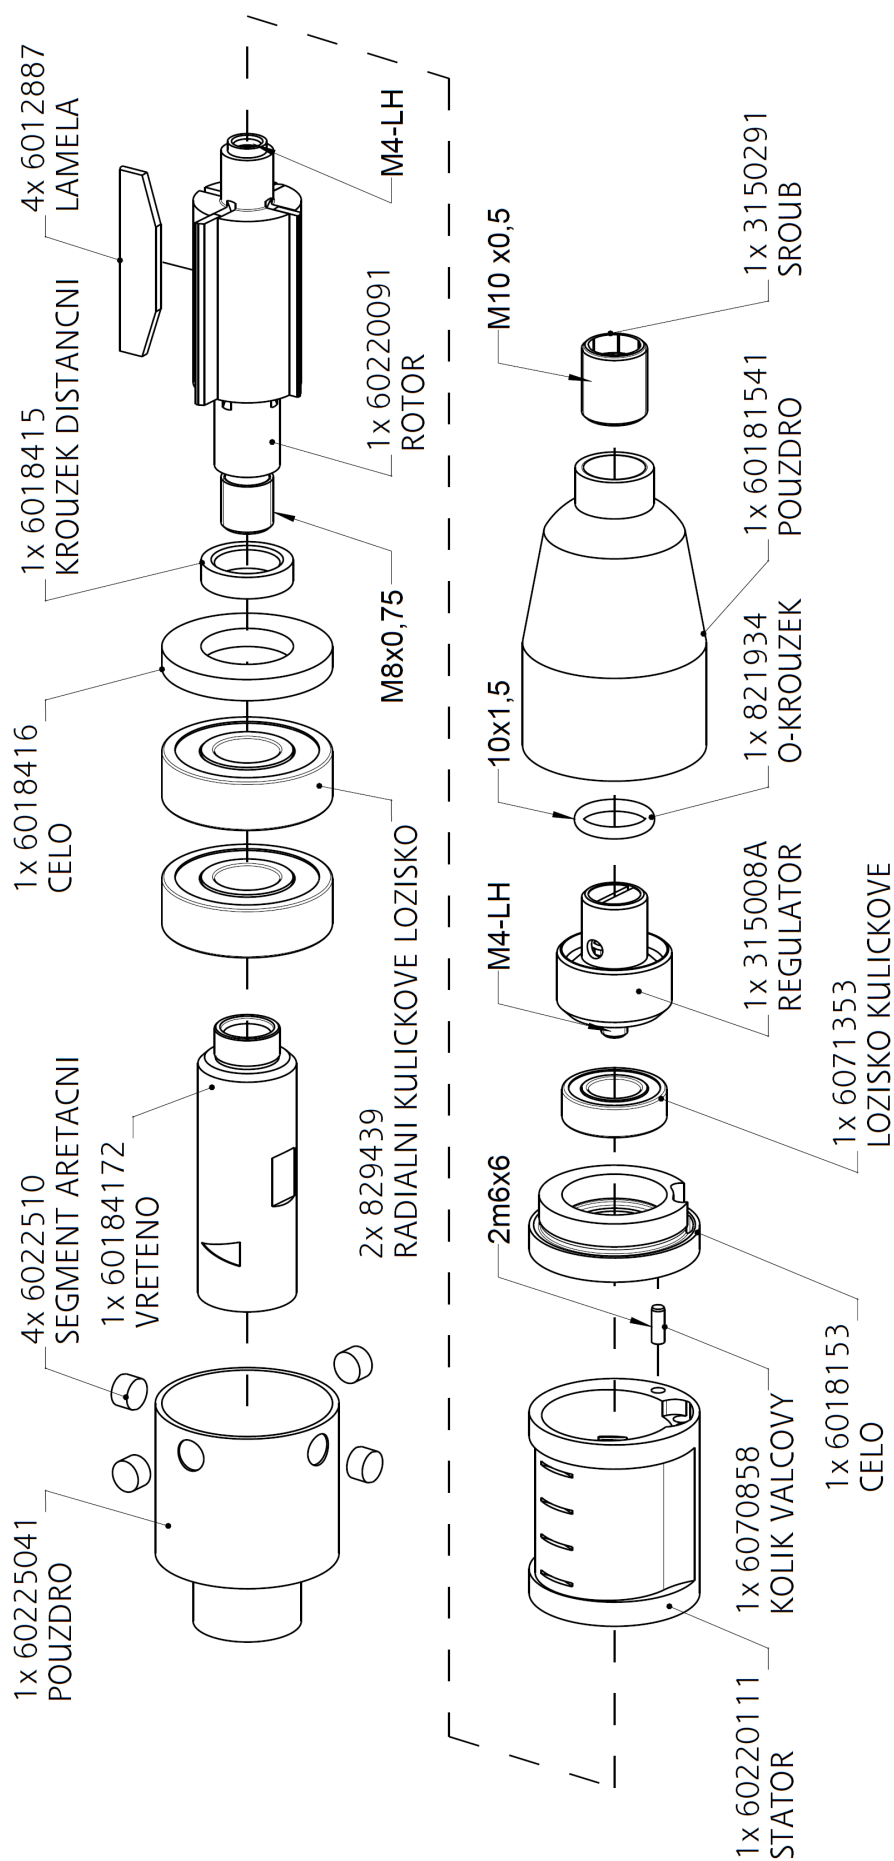


6022017A SPOUSTENI PACKOVE

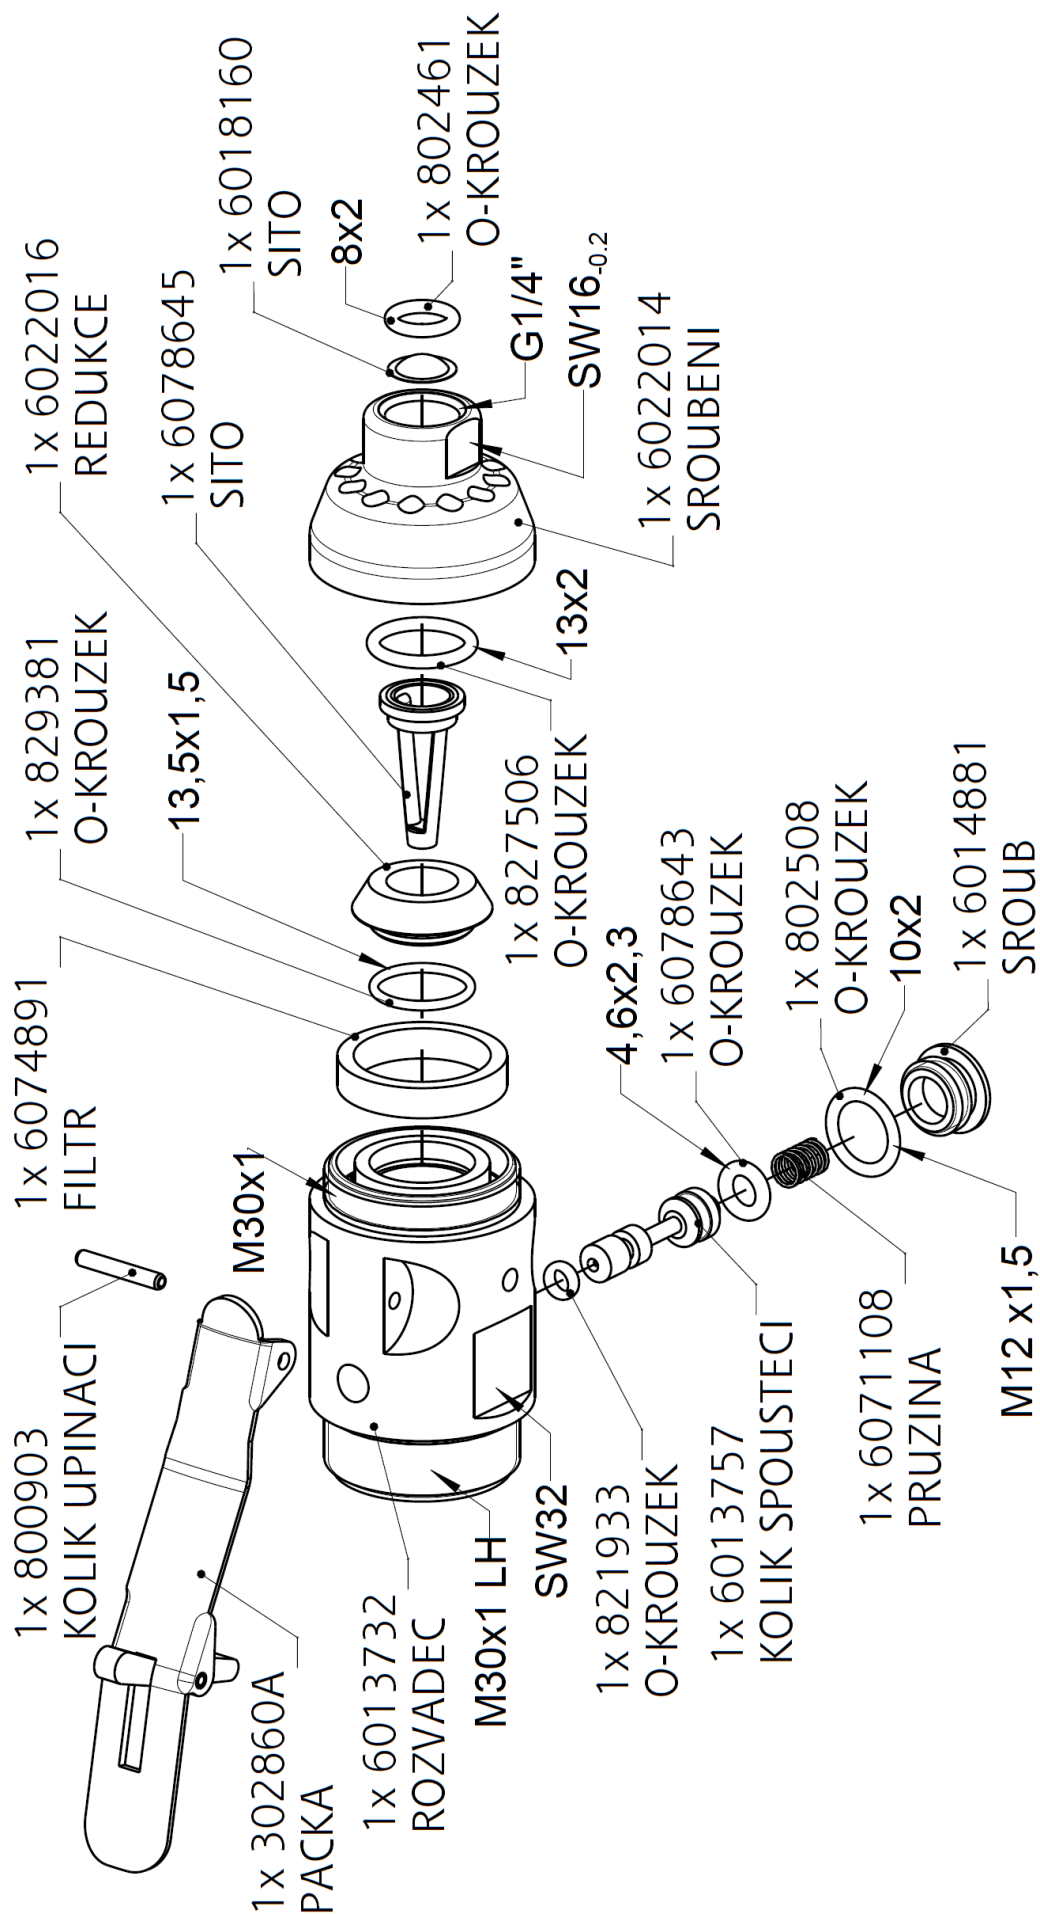


6022017B SPOUSTENI PACKOVE

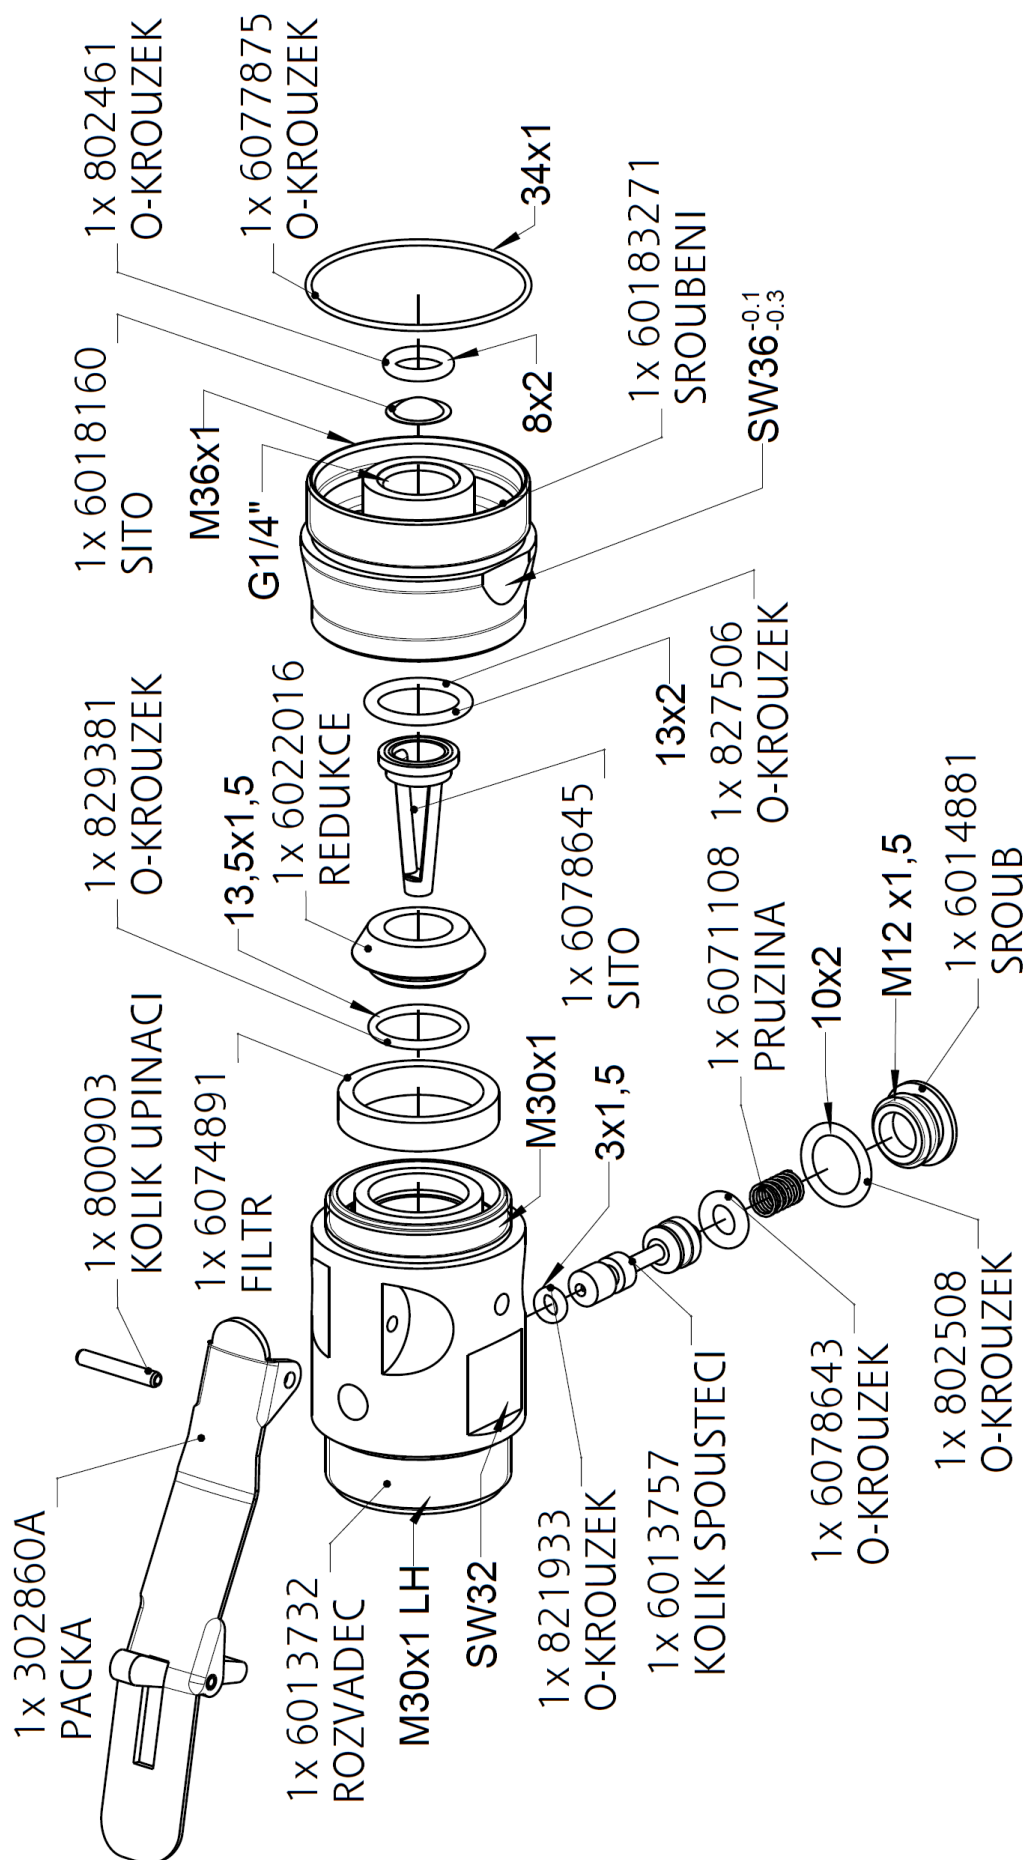


6022801A TLUMIC HLUKU

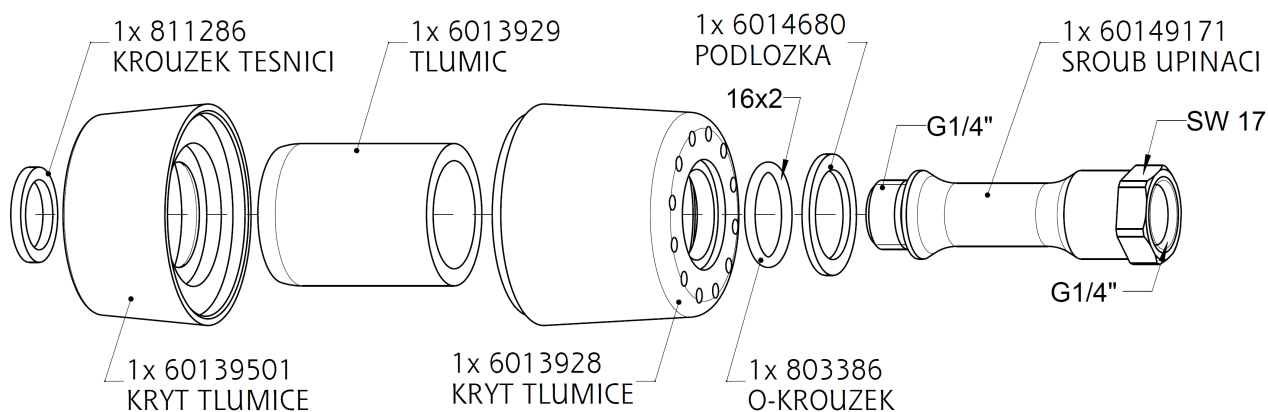


315008A REGULATOR

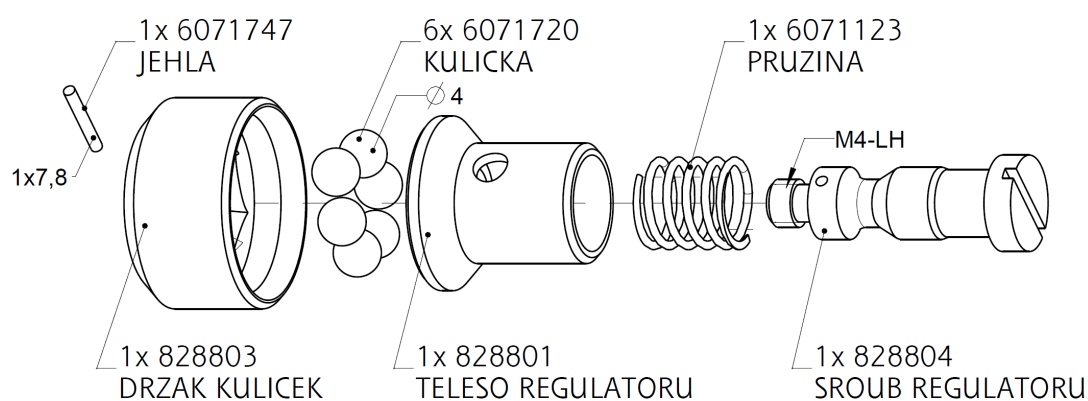


315008 B REGULATOR

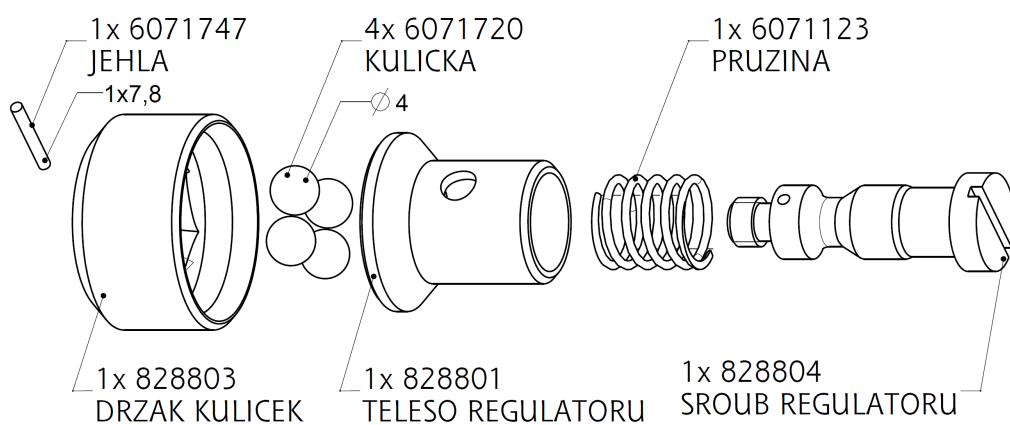

9.2 Rozměrové listy

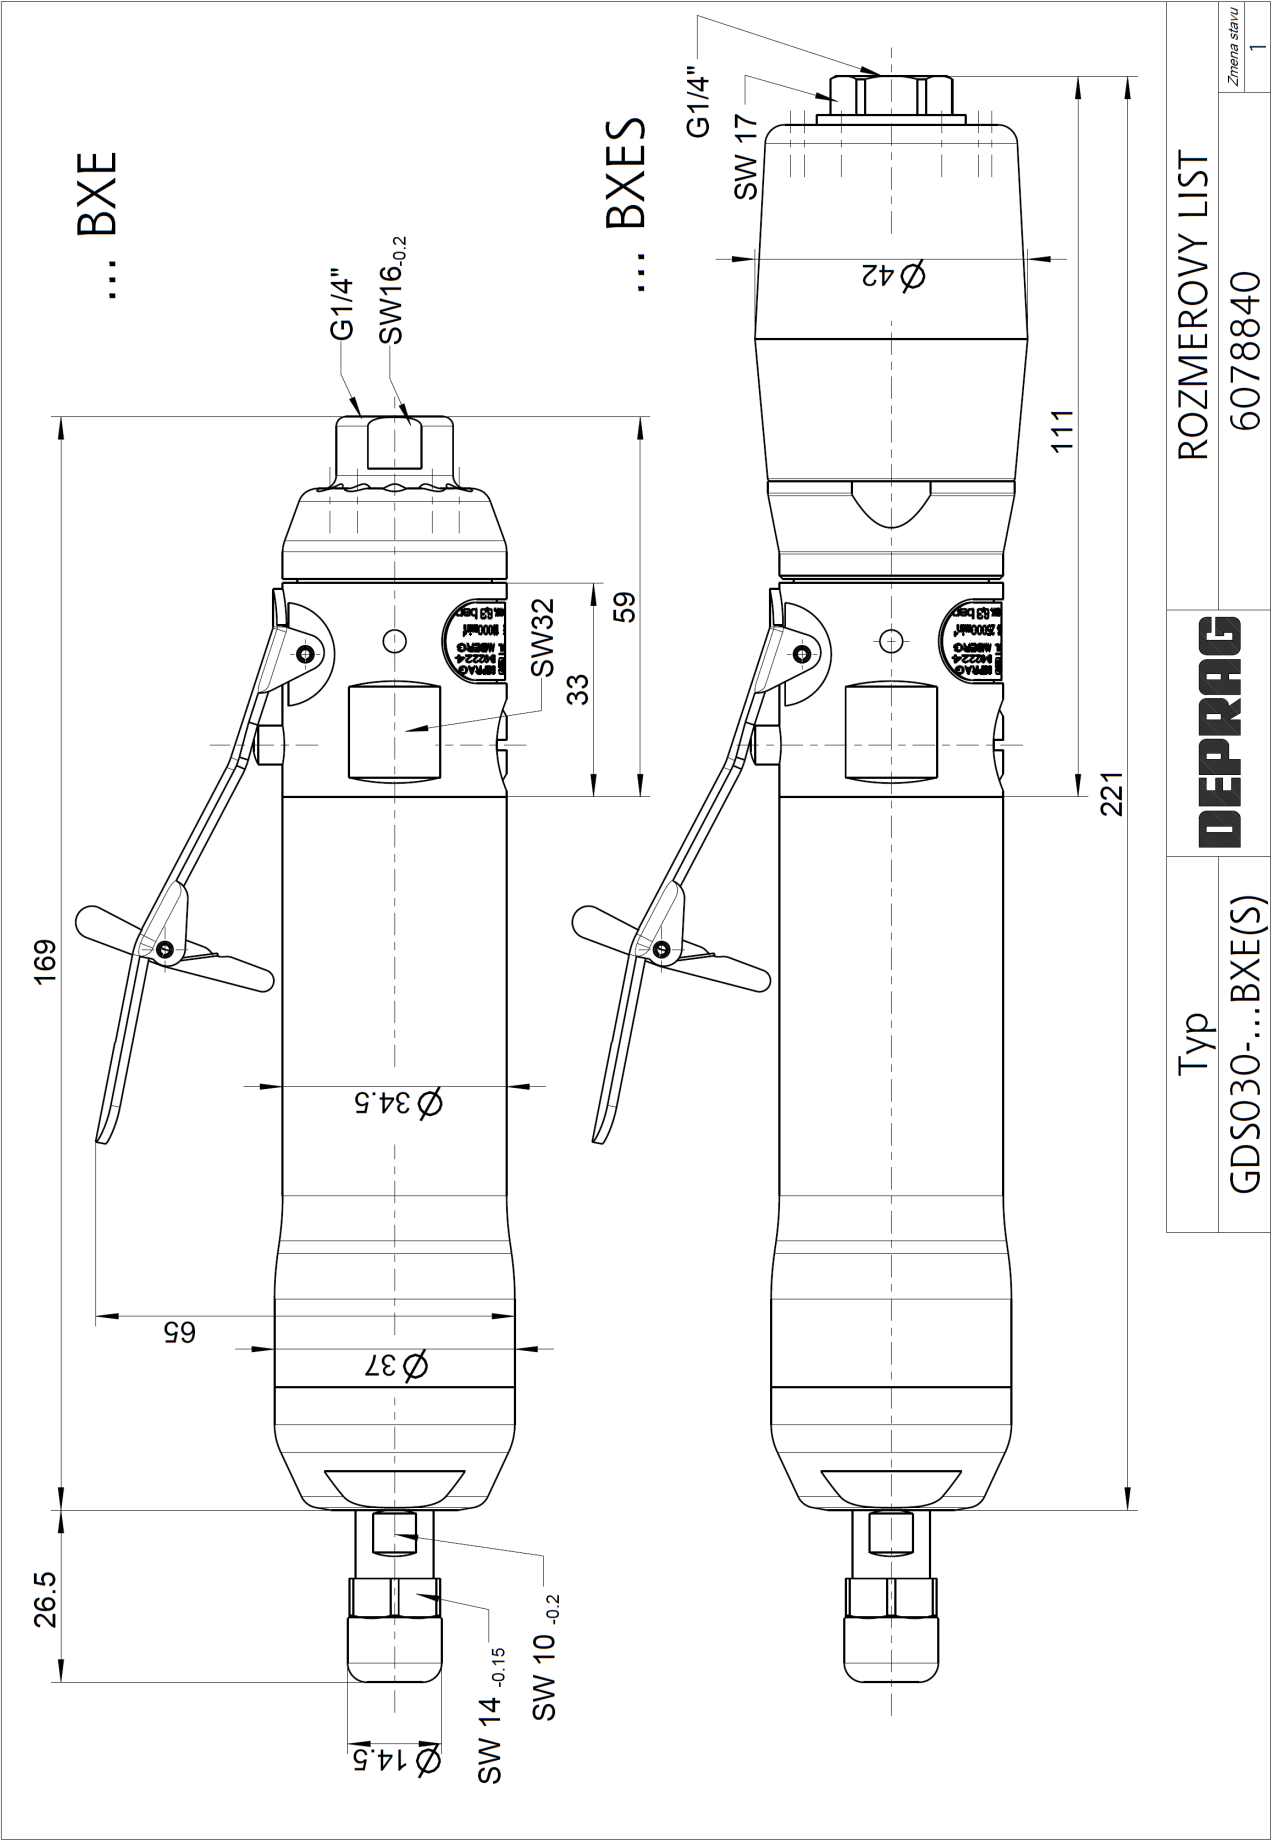

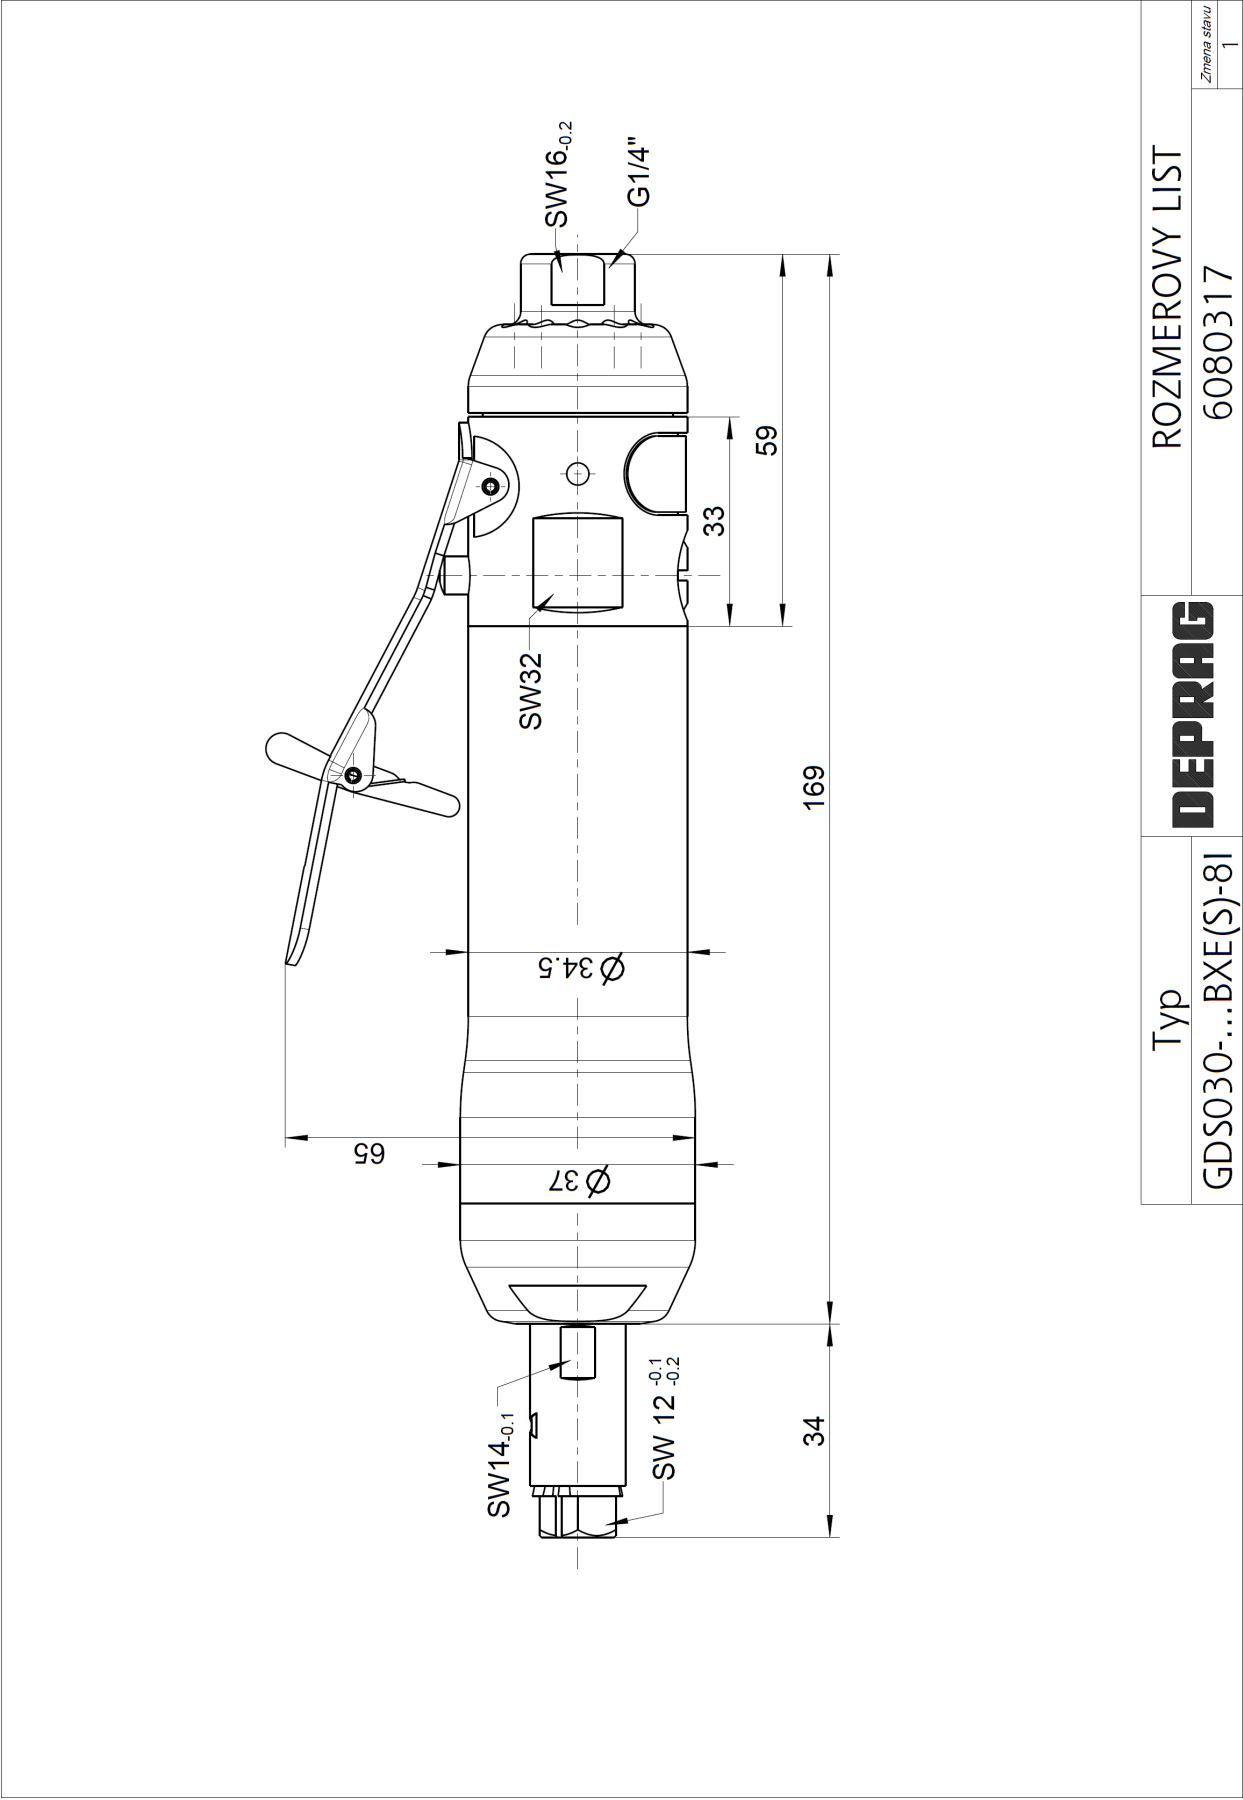

10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržujte provozní tlak (podle kapitoly - <i>Technická data</i>) pro max. výkon
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Znečištěný tlumič hluku nebo sítko	Vyčistit nebo vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nesprávné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu stlačeného vzduchu
Motor běží, ale vřeteno stojí	Opotřebená spojka (je-li použita)	Vyměnit spojku
Výrobek nelze zastavit	Opotřebený O-kroužek ve ventilu (je-li použit)	Vyměnit O-kroužek

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání brusky do opravy.

11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

	Činnosti
1.	Vypněte přívod vzduchu.
2.	Výrobek odpojte od přívodu tlakového vzduchu.
3.	Vstupní kanály výrobku profoukněte čistým, suchým vzduchem pod malým tlakem.
4.	Nakapejte několik kapek oleje do vstupního kanálu, výrobek opět připojte na přívod tlakového vzduchu a pod malým tlakem nechte krátce běžet.
5.	Výrobek opět odpojte od přívodu tlakového vzduchu.
6.	Uzavřete napojení.

Výrobek je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

Pro skladování nástrojů doporučujeme následující:

- Brusiva na podkladech by měla být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by měly být skladovány na tyči nebo háku o průměru min. 50 mm.



PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v příložené brožuře 016000 (viz kapitola „skladování“).

12 Technická data

Typ	GDS030-180BXE	GDS030-250BXE
Obj. č.	6061300A	6061300D
Směr otáčení	pravotočivý	
Provedení	kleština s převlečnou maticí	
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou	
Otáčky (chod naprázdno) (min ⁻¹)	18 000	25 000
Maximální průměr brousícího tělíska (mm)	25	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	12	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,18	0,29
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m ³ /min)	0,46	
Výkon (kW)	0,30	
Hmotnost (kg)	0,48	0,62
Světlost hadice (mm)	Js 8	
Provozní tlak (bar)	max. 6,3	
Připojení vzduchu	G1/4" vnitřní	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	76,0) ¹	82,7) ¹
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	87,0) ¹	93,7) ¹
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s ²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12	1,50) ²) ⁴	0,99) ³) ⁴

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K – 0,59 m/s²

)³ Nejistota měření K – 0,54 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDS030-180BXE-8I
Obj. č.	6061300C
Směr otáčení	pravotočivý
Provedení	kleština se závitem
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky (chod naprázdno) (min⁻¹)	18 000
Maximální průměr brousícího tělíska (mm)	25
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	12
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,18
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m³/min)	0,46
Výkon (kW)	0,30
Hmotnost (kg)	0,48
Světlost hadice (mm)	Js 8
Provozní tlak (bar)	max. 6,3
Připojení vzduchu	G1/4" vnitřní
Hladina akustického tlaku L_{pA}, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	76,0) ¹
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	87,0) ¹
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12	1,50) ²) ³

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K – 0,59 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDS030-250BXES
Obj. č.	6061300B
Směr otáčení	pravotočivý
Provedení	kleština s převlečnou maticí
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky (chod naprázdno) (min⁻¹)	25 000
Maximální průměr brousícího tělíska (mm)	25
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	12
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,29
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m³/min)	0,46
Výkon (kW)	0,30
Hmotnost (kg)	0,57
Světlost hadice (mm)	Js 8
Provozní tlak (bar)	max. 6,3
Připojení vzduchu	G1/4" vnitřní
Hladina akustického tlaku L_{pA}, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	74,4) ¹
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744	85,4) ¹
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12	1,50) ²) ³

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K – 0,59 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

13 ES-Prohlášení o shodě

ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek odpovídá níže uvedeným směrnícím a normám.

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.
T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ BRUSKA

Typ

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice

2006/42/ES

Datum

2006-06

Nařízení vlády

č. 176/2008

Datum

2009-12

Normy

ČSN EN ISO 12100

ČSN EN ISO 11148-9

Datum

2011-06

2015-10

Lázně Bělohrad, 13.05.2022

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.
Technický manažer



14 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu,
jakož i kontaktní osoby po celém světě,
naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>



DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.

Postfach 1352, D-92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 0700 00 371-371
Telefon: +49 (0) 9621 371-0
Internet: <https://www.deprag.com>
E-Mail: info@deprag.de



DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Telefon: +420 493 / 771 511
Internet: <https://www.deprag.cz>
E-Mail: info@deprag.cz